

Teknisk specifikation

- Stolpe i borstat rostfritt stål.
- Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30 VDC, 1 A.
- Inbyggd indikering för avkänning att skåpdörren är stängd/öppen för koppling till passersystem, larmanläggning etc.
- Brythållfasthet 4 kN (400 kg).
- Ström: 60 mA.

Artikelnr.	Benämning
ST202-B	Elektriskt skåplås STEP 35 med vinklad stolpe, rättvänd funktion, 24 V DC.
ST202-B12	Elektriskt skåplås STEP 35 med vinklad stolpe, rättvänd funktion, 12 V DC.
ST202-D	Elektriskt skåplås STEP 35 med vinklad stolpe, omvänd funktion, 24 V DC.
ST202-D12	Elektriskt skåplås STEP 35 med vinklad stolpe, omvänd funktion, 12 V DC.
ST203-E	Elektriskt skåplås STEP 35 med plan stolpe, rättvänd funktion, 24 V DC.
ST203-E12	Elektriskt skåplås STEP 35 med plan stolpe, rättvänd funktion, 12 V DC.
ST203-F	Elektriskt skåplås STEP 35 med plan stolpe, omvänd funktion, 24 V DC.
ST203-F12	Elektriskt skåplås STEP 35 med plan stolpe, omvänd funktion, 12 V DC.
ST3500	Halogenfri anslutningskabel 5 m för STEP 35.

Kontakta oss

Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp. Maila eller ring vår tekniska support på info@steplock.se eller 021-480 12 13.



Installationsanvisning STEP 35

Gäller för artikelnr. ST202-B, ST202-D, ST203-E, ST203-F, ST202-B12, ST202-D12, ST203-E12, ST203-F12.

STEP 35 är ett elektriskt skåplås med vinklad eller plan frontstolpe i rostfritt stål anpassad för förvaringsboxar, medicinskåp etc.

STEP 35 klarar höga brytkrafter och är speciellt designad för infällning direkt i skåpgaveln utan att stjåla utrymme från skåpets volym. Vändbar för att passa både högerhängd och vänsterhängd dörrlucka.

Ellåset kan monteras liggande eller stående vilket gör att det ofta går att hitta en bra placering. STEP 35 finns med plan eller vinklad stolpe. En inbyggd mikrobrytare avkänner att dörren är stängd/öppen.

Läs bifogad installationsanvisning noggrant innan installation. Vid installation av produkten måste varningar och allmänna instruktioner följas. All bifogad dokumentation måste överlämnas av installatör till användare.



Installationsanvisning

- Ellåset ska monteras i skåpgaveln och låskolven ska monteras i skåpdörren, så att den vid stängning av dörren omsluts av låshaken i ellåset varvid dörren blir spärrad när ellåset är låst.
- Ellåset ska matas med märkspänningen $\pm 10\%$.
- Regeln i skåpdörren ska vid stängning träffa in i spåret av STEP 35.
- Då ellåset är upplåst ska skåpdörren lätt kunna öppnas och stängas.
- Då ellåset är låst ska skåpdörren vara spärrad då dörren är stängd.
- Urtag görs efter måttskiss som medföljer respektive ellås.
- Undvik fil- och smärgelspån, då detta stör ellåsets funktion. Efter att urtag för ellåset gjorts i karmen, ska urtaget rengöras så att inga flisor finns kvar.
- Var noga med att kabeln inte kläms när ellåset monteras i karmen.
- Undvik målarfärg på ellåset och kolven.
- Garantin bortfaller vid felaktigt montage.
- De medföljande kopplingshylsorna ska användas och fastklämmas med pressverktyg anpassad för kabeldiametern som används. Därefter ska den medföljande kontakten användas för att säkerställa kontakt mellan ellås och kabel.

Kopplingsschema STEP 35



Anslutningar

Stift 1-2 24 V DC alt. 12 V, 9 V DC $\pm 10\%$ ED.


Stift 5-6 dörr öppen.

Stift 4-6 dörr stängd.


Observera att anslutningskabel säljs separat.

Måttskiss

STEP 35 med plan stolpe

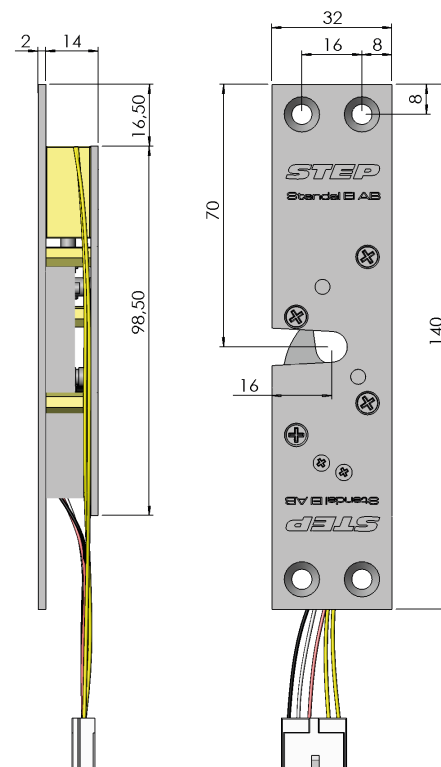

STEP 35 med vinklad stolpe

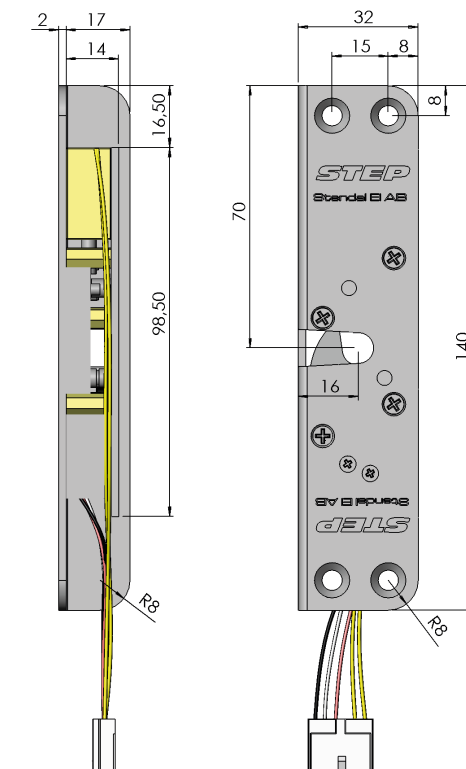

Underhållsanvisning

- STEP 35 är konstruerad för att fungera utan underhåll men det är lämpligt att funktionen samt fastsättning av ellås och kolv kontrolleras 2ggr/år.
- Smörjning av STEP 35 får aldrig ske med låsfett eller olja.